

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



EN User manual
FR Mode d'emploi
ES Manual del usuario
DE Benutzerhandbuch

PHILIPS



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AJ7040D_12_UM_Y10



EN

1 Important

Safety

- Read these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the clock radio.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this clock radio during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the clock radio has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the clock radio, the clock radio has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- This clock radio shall not be exposed to dripping or splashing.
- Do not place any sources of danger on the clock radio (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

2 Your clock radio

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Introduction

With this clock radio, you can:

- listen to FM radio;
- enjoy audio from iPod/iPhone or an external device;
- know the time; and
- wake up by buzzer alarm, radio, or audio in iPod/iPhone.


What's in the box

Check and identify the contents of your package:

- Main unit
- Remote control (with a battery)
- Adapter
- User manual

Overview of the main unit ①

- ALI/AL2**
 - Set alarm.
 - View alarm settings.
 - Activate/deactivate alarm timer.
- ▶◀▶▶TUNING +/-**
 - Tune to an FM radio station.
 - Adjust minute and hour format.
 - Skip to previous/next track.
 - Search within a track.
- ▶||**
 - Start/pause play.
- SLEEP**
 - Set sleep timer.
- VOLUME +/-**
 - Adjust volume.
- Display panel**
 - Show current information.
- PRESET ▲▼**
 - Select a preset radio station.
 - Adjust hour and hour format.
 - Skip to previous/next track.
- SET TIME/PROG**
 - Set clock.
 - Store radio stations automatically and manually.
- SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Snooze alarm.
 - Adjust display brightness.

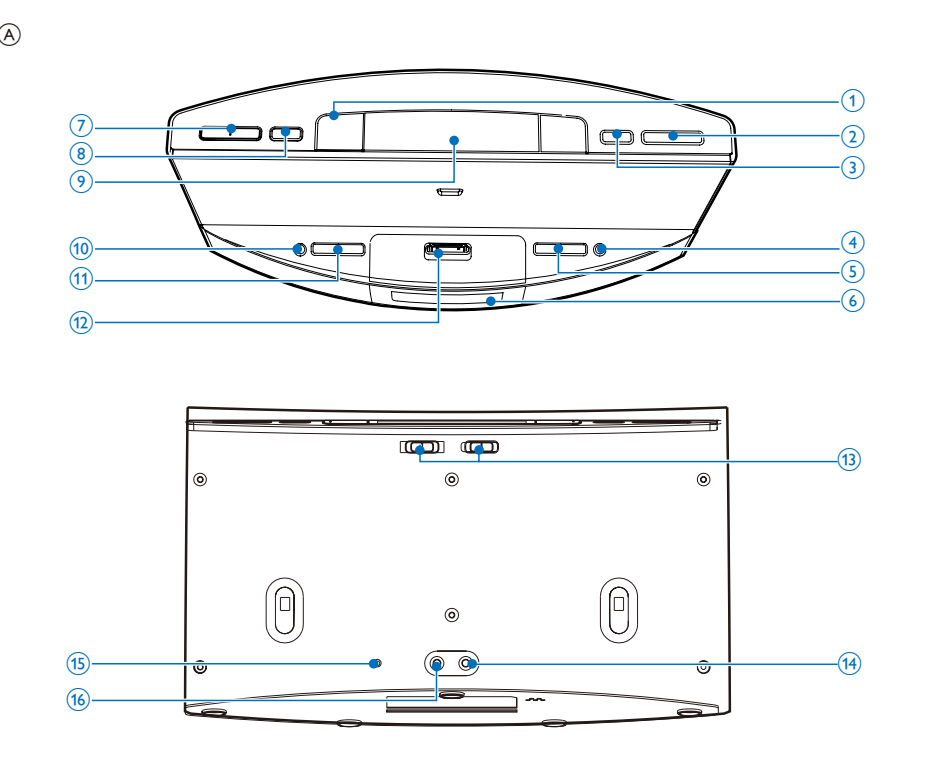

- ⏻**
 - Turn on/off the clock radio.
 - Switch the clock radio to standby mode.
- SOURCE**
 - Select a source.
- Dock for iPod/iPhone**
 - Select alarm source.
- DC IN**
 - Connect power.
- FM ANTENNA**
 - Improve FM reception.
- MP3 LINK**
 - Connect an external audio device.

Overview of the remote control ②

- SLEEP**
 - Set sleep timer.
- PRESET +/- ▲▼**
 - Select a preset radio station.
 - Adjust hour and hour format.
 - Skip to previous/next alarm.
- Source selection buttons: FM, MP3 LINK, DOCK**
 - Select a source.
- PROG**
 - Store radio stations.
- MENU**
 - Access iPod/iPhone menu.
- VOL +/-**
 - Adjust volume.
- ALI/AL2**
 - Set alarm.
 - View alarm settings.
 - Activate/deactivate alarm timer.
- SNOOZE**
 - Snooze alarm.
- POWER**
 - Turn on/off the clock radio.
 - Switch the clock radio to standby mode.
- ▶◀▶▶TUNING +/-**
 - Tune to an FM radio station.
 - Adjust minute and hour format.
 - Skip to previous/next track.
 - Search within a track.
- OK/▶||**
 - Start/pause play.
 - Confirm a selection.
- SET TIME**
 - Set clock.
- ★***
 - Adjust display brightness.

3 Get started

Always follow the instructions in this chapter in sequence.

Install remote control battery

Caution

- Risk of explosion! Keep batteries away from heat, sunshine or fire. Never discard batteries in fire.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- The battery contains chemical substances, so it should be disposed of properly.
- Keep children away from the battery.

For first-time use:

Remove the protective tab to activate the battery.

To replace the battery, refer to the illustration. ③

Connect power

Caution

- Risk of product damage! Ensure that the power voltage corresponds to the voltage printed on the back or underside of the clock radio.
- Risk of electric shock! When you unplug the AC adapter, always pull the plug from the socket. Never pull the cord.

Warning

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this clock radio to rain or moisture.

Connect the power adapter to the wall socket. ④

Set clock

- In standby mode, press and hold **SET TIME** for two seconds to activate clock setting mode.
 - The hour and minute digits begin to blink.
- Press **▲/▼** and **▶◀▶▶** repeatedly to set the hour and minute.
- Press **SET TIME** to confirm.
 - [12H] or [24H] begins to blink.
- Repeat Steps 2-3 to select 12/24 hour format.
 - The set time is displayed.

Note

- When iPod/iPhone is connected, the clock radio synchronizes time from the iPod/iPhone automatically.

Turn on

- The clock radio switches to the last selected source.

Tip

- To select a source, press **SOURCE** repeatedly or the source selection buttons on the remote control.

Switch to standby mode

Press **⏻** again to switch the clock radio to standby mode.

- The clock (if set) appears on the display panel.

4 Play from iPod/iPhone

You can enjoy audio from iPod/iPhone through this clock radio.

Compatible iPod/iPhone

The clock radio supports these iPod and iPhone models:

- Made for:
- iPod touch (1st, 2nd, 3rd, and 4th generation)
 - iPod classic
 - iPod with video
 - iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th generation)
 - iPod with color display
 - iPod mini
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone

Listen to audio from iPod/iPhone

- Place the iPod/iPhone in the dock. ⑤
- Press **SOURCE** repeatedly or **DOCK** on the remote control to select iPod/iPhone mode.
- Start to play audio from the iPod/iPhone.
 - To pause/resume play, press **▶||**.
 - To skip to a track, press **▶◀▶▶**.
 - To search during play, press and hold **▶◀▶▶** then release to resume normal play.
 - To navigate the menu, press **MENU**, then press **▲/▼** to select, and press **OK** to confirm.

Remove the iPod/iPhone ⑥

Put the iPod/iPhone out of the dock.

Charge the iPod/iPhone

When the clock radio is connected to power, the docked iPod/iPhone starts charging.

Adjust volume

You can adjust volume by pressing **VOL +/-** repeatedly.

5 Listen to FM radio

Tune to FM radio stations

- Position the antenna as far as possible from TV, VCR, or other radiation source.
- For better reception, fully extend and adjust the position of the antenna.

- Press **FM** to select FM radio source.
- Press and hold **TUNING +/-** for two seconds.
 - The clock radio tunes to a station with strong reception automatically.

3 Repeat step 2 to tune to more radio stations.

To tune to a station manually:

- Press **TUNING +/-** repeatedly until you find optimal reception.

Store FM radio stations automatically

You can store a maximum of 20 FM radio stations. In tuner mode, press an hold **PROG** for two seconds.

- The clock radio stores all the available FM radio stations and broadcasts the first available station automatically.

Store FM radio stations manually

- Tune to an FM radio station.
- Press **PROG**.
 - The preset number begins to blink.
- Press **PRESET +/-** or **TUNING +/-** repeatedly to select a station.
- Press **PROG** again to confirm.
- Repeat steps 1 to 4 to store other stations.

Note

- To remove a pre-stored station, store another station in its place.

Select a preset radio station

In tuner mode, press **PRESET +/-** or **TUNING +/-** repeatedly to select a preset number.

6 Other features

Set alarm timer

Set alarm

In standby mode, you can set two alarms to ring at different time.

Note

- Make sure that you have set the clock correctly.

- Press and hold **ALI/AL2** for two seconds to activate alarm setting mode.
 - The hour and minute digits begin to blink.
- Press **▲/▼** and **▶◀▶▶** repeatedly to set the hour and minute.
- Press **ALI/AL2** to confirm.

Select alarm source

Note

- For alarm sound, you can select buzzer, your last listened radio channel, or latest played audio in your iPod/iPhone.

Adjust **ALI/AL2 RADIO BUZZ DOCK** control to select alarm source for both alarms.

Tip

- When alarm time comes, the selected radio, buzzer, or iPod/iPhone turns on.
- If iPhone is selected as alarm source, while no iPod/iPhone is connected, the clock radio switches to buzzer sound instead.

Activate/deactivate alarm timer

- Press **ALI/AL2** to view alarm settings.
- Press **ALI/AL2** again to activate or deactivate the alarm timer.
 - The alarm icon appears if alarm timer is on and disappears if it is off.
 - To stop the ringing alarm, press the corresponding **ALI/AL2**.
 - The alarm repeats ringing for the next day.

Snooze alarm

When alarm sounds, press **SNOOZE**.

The alarm snoozes and repeats ringing nine minutes later.

Set sleep timer

This clock radio can switch to standby mode automatically after a preset period.

Press **SLEEP** repeatedly to select the sleep timer period (in minutes).

- When the sleep timer is activated, **z** appears.

To deactivate the sleep timer, press **SLEEP** repeatedly until [OFF] appears.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
OFF

Play audio from an external device

You can listen to audio from an external device through this clock radio.

- Connect the MP3 link cable to:
 - the **MP3 LINK** socket.
 - the headphone socket of an external device.
- Press **MP3 LINK** to select MP3 link source.
- Start to play the external device (see the user manual of this device).

Adjust display brightness

Press **BRIGHTNESS** repeatedly to select different brightness levels.

7 Product information

Note

- Product information is subject to change without prior notice.

Specifications

Amplifier

Rated Output Power 2 X 5W RMS

Tuner

Tuning Range FM: 87.5 - 108 MHz
Sensitivity
- Mono, 26dB S/N Ratio FM: <22 dBf
Search Selectivity FM: <28 dBf
Total Harmonic Distortion FM: <2%
Signal to Noise Ratio FM: >55 dB

General information

AC Power Model: AS180-070-AE250;
Input: 100-240 V ~, 50/60Hz,
0.7A; Output: DC7V ≈±2.5A

Operation Power <12 W

Consumption

Standby Power Consumption <1 W

Dimensions - Main Unit (W x H x D) 290 x 158 x 113 mm

Weight

- With Packing 2.08 kg

- Main Unit 1.43 kg

8 Troubleshooting

Warning

- Never remove the casing of this apparatus.

- To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this apparatus, check the following points before requesting service. If the problem remains unsolved, go to the Philips web site (www.philips.com/welcome). When you contact Philips, ensure that the apparatus is nearby and the model number and serial number are available.

No power

- Ensure that the AC power plug of the clock radio is connected properly.
- Ensure that there is power at the AC outlet.

No response from the clock radio

- Disconnect and reconnect the AC power plug, then turn on the clock radio again.
 - Keep the clock radio away from other electronic devices to avoid radio interference.
 - Fully extend and adjust the position of the FM antenna.
- Alarm does not work
- Set the clock/alarm correctly.
- Clock/alarm setting erased
- Power has been interrupted or the power plug has been disconnected.
 - Reset the clock/alarm.

9 Notice



This product complies with the radio interference requirements of the European Community. Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips Consumer Lifestyle may void the user's authority to operate the equipment.



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environment and human health.

Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet).

Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone respectively and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



- The type plate is located on the bottom of the apparatus.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. Philips reserves the right to change products at any time without being obliged to adjust earlier supplies accordingly.

None

None

None

None

None

None

None

None

- Ce radio-réveil ne doit pas être exposé à des fuites ou à des éclaboussures.
- Ni placez pas d'objets susceptibles de l'endommager sur votre radio-réveil (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.

2 Votre radio-réveil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Avec ce radio-réveil, vous pouvez :

- écouter la radio FM ;
- écouter de la musique à partir d'un iPod/iPhone ou d'un périphérique externe ;
- consulter l'heure ; et
- vous réveiller avec le buzzer, la radio ou la musique de votre iPod/iPhone.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Télécommande (avec une pile)
- Adaptateur
- Mode d'emploi

Présentation de l'unité principale ①

- ALI/AL2**
 - Permet de régler l'alarme.
 - Permet d'afficher les paramètres de l'alarme.
 - Permet d'activer/de désactiver l'alarme.
- ▶◀▶▶TUNING +/-**
 - Permet de régler une station de radio FM.
 - Permet de régler l'heure et les minutes.
 - Permet de passer à l'album précédent/suivant.
 - Permet d'effectuer une recherche dans une piste.
- ▶||**
 - Permet de lancer/d'interrompre la lecture.
- SLEEP**
 - Permet de régler l'arrêt programmé.
- VOLUME +/-**
 - Permettent de régler le volume.
- Afficheur**
 - Permet d'afficher les informations actuelles.
- PRESET ▲▼**
 - Permet de choisir une présélection radio.
 - Permet de régler l'heure et les minutes.
 - Permet de passer à l'album précédent/suivant.
- SET TIME/PROG**
 - Permet de régler l'horloge.
 - Permet de mémoriser automatiquement et manuellement des stations de radio.
- SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Permet de répéter l'alarme.
 - Permet de régler la luminosité de l'écran.
- ⏻**
 - Permet d'activer/de désactiver le radio-réveil.
 - Permet de passer le radio-réveil en mode veille.
- SOURCE**
 - Permet de sélectionner une source.
- Station d'accueil pour iPod/iPhone**
- ALI/AL2 RADIO BUZZ DOCK**
 - Permet de sélectionner la source de l'alarme.
- DC IN**
 - Alimentation.
- FM ANTENNA**
 - Permet d'améliorer la réception FM.
- MP3 LINK**
 - Permet de connecter un appareil audio externe.

Présentation de la télécommande ②

- SLEEP**
 - Permet de régler l'arrêt programmé.
- PRESET +/- ▲▼**
 - Permet de choisir une présélection radio.
 - Permet de régler l'heure et les minutes.
 - Permet de passer à l'album précédent/suivant.
- Touches de sélection de la source : FM, MP3 LINK, DOCK**
 - Permet de sélectionner une source.
- PROG**
 - Permet de mémoriser des stations de radio.
- MENU**
 - Permet d'accéder au menu iPod/iPhone.
- VOL +/-**
 - Permettent de régler le volume.
- ALI/AL2**
 - Permet de régler l'alarme.
 - Permet d'afficher les paramètres de l'alarme.
 - Permet d'activer/de désactiver l'alarme.
- SNOOZE**
 - Permet de répéter l'alarme.
- POWER**
 - Permet d'activer/de désactiver le radio-réveil.
 - Permet de passer le radio-réveil en mode veille.
- ▶◀▶▶TUNING +/-**
 - Règle une station de radio FM.
 - Permet de régler l'heure et les minutes.
 - Permet de passer à la piste précédente/suivante.
 - Permet d'effectuer une recherche dans une piste.
- OK/▶||**
 - Permet de lancer/d'interrompre la lecture.
 - Permet de confirmer une sélection.
- SET TIME**
 - Permet de régler l'horloge.
- ★***
 - Permet de régler la luminosité de l'écran.

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Installation de la pile de la télécommande

Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les batteries à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos batteries dans le feu.
- Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez uniquement par le même type de pile.
- La pile contient des substances chimiques : elle doit donc être mise au rebut de manière adéquate.
- Gardez les piles hors de portée des enfants.

Avant la première utilisation :
Retirez la languette de protection de la pile pour lui permettre de fonctionner.

Pour remplacer la pile, reportez-vous à l'illustration. ③

Alimentation

Attention


- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée sous ou au dos du radio-réveil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.

Avertissement

- Afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, conservez ce radio-réveil à l'abri de la pluie ou de l'humidité.

Branchez l'adaptateur sur la prise secteur. ④

Réglage de l'horloge

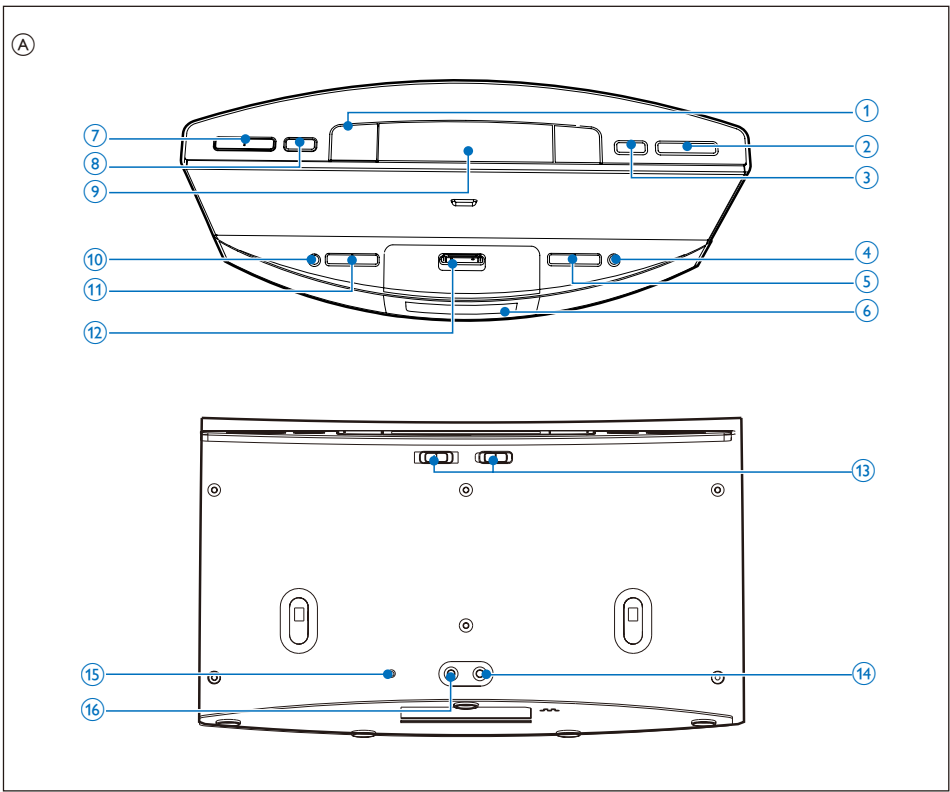

ES

1 Importante

Seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale de la radio reloj.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe la radio reloj durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando la radio reloj sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro de la radio reloj, que ésta se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- No exponga la radio reloj a goteros ni salpicaduras.
- No coloque sobre la radio reloj objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-In Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.
- NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN VIGILANCIA APARATOS ELÉCTRICOS.
- NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN VIGILANCIA.

2 La radio reloj

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

- Con este radio reloj, podrá:
- escuchar la radio FM;
 - disfrutar del contenido de audio del iPod/iPhone o de un dispositivo externo;
 - saber la hora;
 - despertarse con la alarma del zumbador; la radio o música del iPod/iPhone.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:


- Unidad principal
- Control remoto (con una pila)
- Adaptador
- Manual de usuario

Descripción de la unidad principal

- AL1/AL2**
 - Ajusta la alarma.
 - Visualiza los ajustes de la alarma.
 - Activa y desactiva el temporizador de la alarma.
- ▶▶▶ TUNING +/-**
 - Sintonice una emisora de radio FM.
 - Ajusta el formato de minutos y horas.
 - Salta a la pista anterior o siguiente.
 - Busca dentro de una pista.
- ▶▶▶ II**
 - Inicia/pausa la reproducción.
- SLEEP**
 - Ajusta el temporizador de desconexión.
- VOLUME +/-**
 - Ajusta el volumen.
- Pantalla**
 - Muestra la información actual.
- PRESET ▲▼**
 - Selecciona una emisora de radio presintonizada.
 - Ajusta la hora y el formato de hora.
 - Salta al álbum anterior o siguiente.
- SET TIME/PROG**
 - Ajusta el reloj.
 - Almacena las emisoras de radio automáticamente y manualmente.
- SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Cómo posponer la alarma.
 - Ajusta el brillo de la pantalla.
- O**
 - Enciende/apaga el radio reloj.
 - Cambia el radio reloj al modo de espera.
- SOURCE**
 - Selecciona una fuente.
- Base para iPod/iPhone**
- AL1/AL2 RADIO BUZZ-DOCK**
 - Selecciona la fuente para la alarma.
- DC IN**
 - Conexión de la alimentación.
- FM ANTENNA**
 - Mejora la recepción de FM.
- MP3 LINK**
 - Conecta un dispositivo de audio externo.

Descripción del control remoto

- SLEEP**
 - Ajusta el temporizador de desconexión.

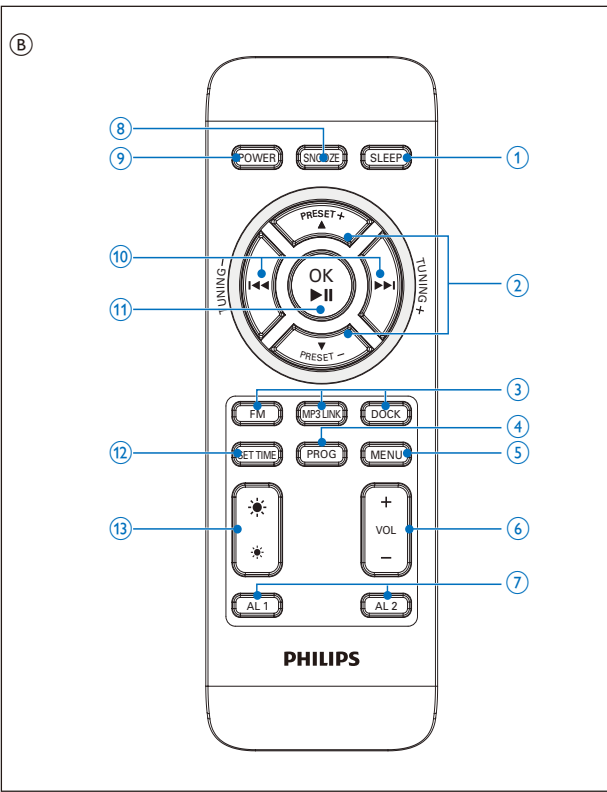

- iPod con vídeo
- iPod nano (1.2, 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª generación)
- iPod con pantalla en color
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Cómo escuchar el audio de un iPod/iPhone

- 1 Coloque el iPod/iPhone en la base. **E**
- 2 Pulse **SOURCE** varias veces o **DOCK** en el mando a distancia para seleccionar el modo de iPod/iPhone.
- 3 Comience a reproducir audio del iPod/iPhone.
 - Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse **▶▶▶**.
 - Para saltar una pista, pulse **▶▶▶▶▶**.
 - Para buscar durante la reproducción, mantenga pulsado **▶▶▶▶▶** después de suelto para reanudar la reproducción normal.
 - Para navegar por el menú, pulse **MENU**, después pulse **▶▶▶** para seleccionar y pulse **OK** para confirmar.

Cómo quitar el iPod/iPhone

Tire del iPod/iPhone para quitarlo de la base.

Carga del iPod/iPhone

Cuando el radio reloj está conectado a la fuente de alimentación, el reproductor iPod/iPhone que esté colocado en la base comenzará a cargarse.

Ajuste del volumen

Puede ajustar el volumen pulsando **VOL +/-** varias veces.

5 Cómo escuchar la radio FM

Sintonización de emisoras de radio FM

- Coloque la antena lo más lejos posible de un televisor, vídeo u otra fuente de radiación.
- Para mejorar la recepción, extienda por completo la antena y ajuste su posición.

- 1 Pulse **FM** varias veces para seleccionar el sintonizador FM como fuente.
- 2 Mantenga pulsado **TUNING +/-** durante 2 segundos.
 - El reloj sintoniza automáticamente una emisora de recepción fuerte.
- 3 Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras de radio. **Para sintonizar una emisora manualmente:**
 - 1 Pulse **TUNING +/-** varias veces hasta encontrar la recepción óptima.

Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM

Puede almacenar un máximo de 20 emisoras de radio FM. En el modo de sintonizador, mantenga pulsado **PROG** durante dos segundos.

- El radio reloj almacena todas las emisoras de radio FM disponibles y emite la primera emisora disponible automáticamente.

Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM

- 1 Sintonice una emisora de radio FM.
- 2 Pulse **PROG**.
 - El número de presintonía empezará a parpadear.
- 3 Pulse **PRESET +/-** o **TUNING +/-** varias veces para seleccionar un número.
- 4 Vuelva a pulsar **PROG** para confirmar.
- 5 Repita del paso número 1 al 4 para almacenar otras emisoras.

- Para eliminar una emisora programada, guarde otra emisora en su lugar.

Selección de una emisora de radio presintonizada

En el modo de sintonizador, pulse **PRESET +/-** o **TUNING +/-** varias veces para seleccionar un número de presintonía.

6 Otras funciones

Ajuste del temporizador de la alarma

En el modo de espera, puede configurar dos alarmas que suenen a distintas horas.

- Para seleccionar una fuente, pulse **SOURCE** varias veces o los botones de selección de fuente del control remoto.

4 Reproducción desde el iPod/iPhone


Puede disfrutar del sonido del iPod/iPhone a través de este radio reloj.

Modelos de iPod/iPhone compatibles

La radio reloj es compatible con estos modelos de iPod y de iPhone:

Diseñado para:

- iPod touch (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª generación)
- iPod classic

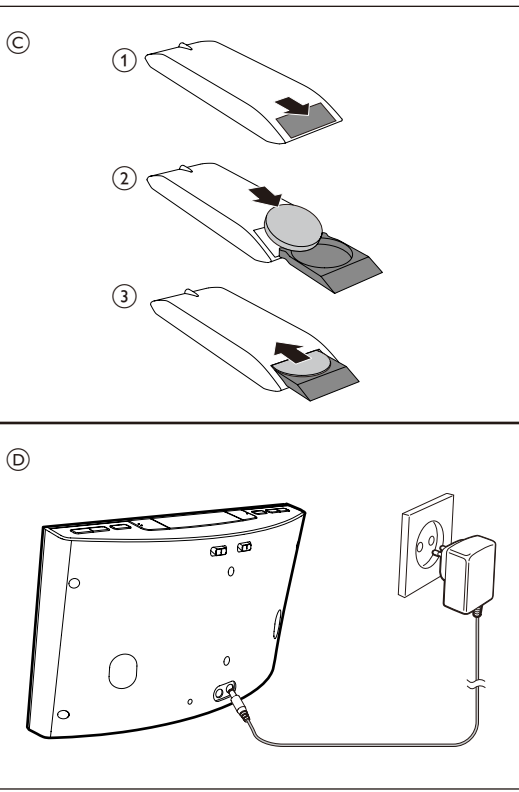

Selección de la fuente para la alarma

- En cuanto al sonido de la alarma, puede seleccionar el zumbador, la última emisora de radio que ha escuchado o la última pista reproducida en el iPod/iPhone.

Ajuste el control **AL1/AL2 RADIO BUZZ-DOCK** para seleccionar la fuente de alarma para ambas alarmas.

- Cuando llegue la hora de la alarma, la radio, el zumbador o el iPod/iPhone seleccionados se activan.
- Si se selecciona el iPhone como fuente de alarma, cuando no hay ningún iPod/iPhone conectado, el radio reloj cambia a la fuente de zumbador en su lugar.

Activación y desactivación del temporizador de la alarma

- 1 Pulse **AL1/AL2** para ver los ajustes de alarma.
- 2 Pulse **AL1/AL2** otra vez para activar o desactivar el temporizador de alarma.
 - El icono de la alarma aparece, si el temporizador de la alarma está activado y desaparece si está desactivado.
 - Para parar la alarma, pulse la alarma correspondiente **AL1/AL2**.
 - La alarma vuelve a sonar al día siguiente.

Cómo posponer la alarma

Cuando suene la alarma, pulse **SNOOZE**.

- La alarma se pospone y vuelve a sonar nueve minutos más tarde.

Ajuste del temporizador

Este radio reloj puede cambiar al modo de espera de forma automática después de un periodo predeterminado. Pulse **SLEEP** varias veces para seleccionar el periodo de temporizador (en minutos).

• Cuando el temporizador está activado, se muestra **⌘**.

- Para desactivar el temporizador, pulse **SLEEP** varias veces hasta que se muestre **[OFF]** (desactivado).

15 ~ 30 ~ 60 ~ 90 ~ 120
⌘ off

Reproducción de audio desde un dispositivo externo

Puede escuchar audio de un dispositivo externo a través de este radio reloj.

- 1 Conecte el cable de conexión MP3 a:
 - la toma **MP3 LINK**.
 - la toma para auriculares del dispositivo externo.
- 2 Pulse **MP3 LINK** para seleccionar la fuente de conexión MP3.
- 3 Comience a reproducir el dispositivo externo (consulte el manual de usuario de este dispositivo).

Ajuste del brillo de la pantalla

Pulse **BRIGHTNESS** varias veces para seleccionar diferentes niveles de brillo.

7 Información del producto

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida 2 x 5 W RMS

Sintonizador

Rango de sintonización FM: 87.5 - 108 MHz

Sensibilidad - Mono, relación S/NR 26 dB FM: < 22 dBf

Selección de búsqueda FM: < 28 dBf

Distorsión armónica total FM: < 2%

Relación señal/ruído FM: > 55 dB

Información general

Alimentación de CA Modelo: AS180-070-AE250; Entrada: 100 - 240 V; 50/60 Hz; 0.7 A; Salida: 7 V de CC == 2.5 A

Consumo de energía en funcionamiento < 12 W

Consumo de energía en modo de espera < 1 W


Dimensiones - Unidad principal (ancho x alto x profundidad) 290 x 158 x 113 mm

Peso - Con embalaje 2.08 kg

- Unidad principal 1.43 kg

8 Solución de problemas

- Advertencia
 - No quite nunca la carcasa de este aparato.

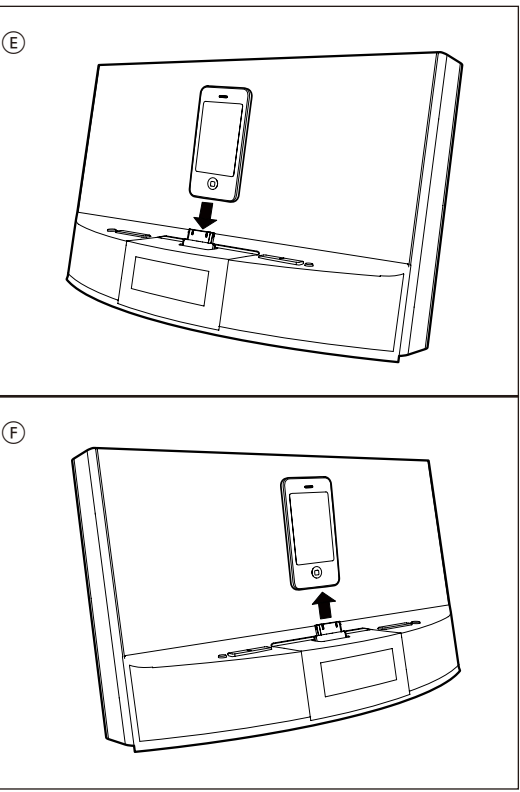

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/welcome). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA del radio reloj esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

Ninguna respuesta del radio reloj

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA, a continuación, encienda de nuevo el radio reloj.

La recepción de radio es débil

- Mantenga el radio reloj lejos de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias de radio.
- Extienda por completo la antena FM y ajuste su posición.

La alarma no funciona

- Ajuste el reloj/alarma correctamente.
- Se ha borrado el ajuste del reloj/alarma.
- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- Restablezca el reloj/alarma.

9 Aviso

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea. Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Informe sobre el sistema de recolección de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Este producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Informe de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha optimizado el embalaje necesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en sus componentes: cartón (caja), espuma de poliestireno (corchos) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.